EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW

Guia de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar la impresora.

1 Desembale la impresora

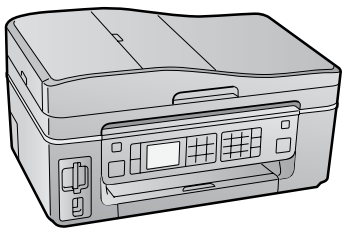

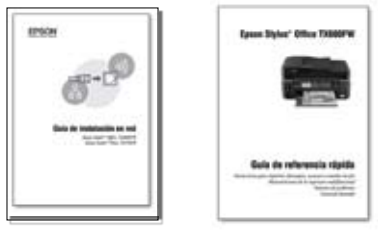

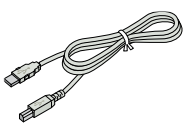

Cable USB

Cable Ethernet



Cable de teléfono



Cable de alimentación

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson como se indica al dorso de este póster.

Retire todo el material de protección.

2 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

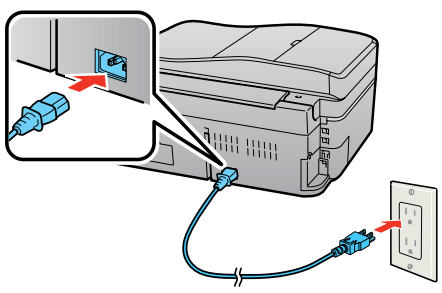

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Levante el panel de control y después oprima el botón **Encender** ⏻.

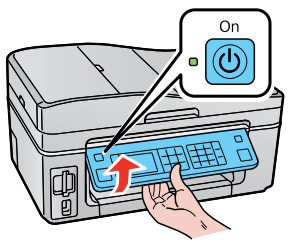

3 Seleccione los ajustes

1 Seleccione su idioma.

Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Español**.

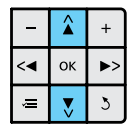

Oprima el botón **OK** cuando haya terminado.

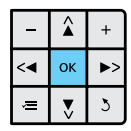

2 Seleccione su país y luego oprima el botón **OK**. (Si su país no aparece en la lista, seleccione **EEUU**.)

3 Si su región usa el horario de verano y éste está acutalmente en vigor, seleccione **Verano**. De lo contrario, seleccione **Invierno**. Oprima el botón **OK**.

4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el formato de la fecha y después pulse el botón ►. Todavía no presione el botón **OK**.

5 Use el teclado numérico para ajustar la fecha. Todavía no presione el botón **OK**.

6 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el formato de la hora y después pulse el botón ►. Todavía no presione el botón **OK**.

7 Use el teclado numérico para ajustar la hora.

8 Si seleccionó el formato **12h**, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **AM** o **PM**.

9 Oprima el botón **OK** cuando haya terminado.

Nota: para cambiar el formato de la hora, oprima el botón **Iniciar**, seleccione **Config.**, seleccione **Config imprsra** y luego seleccione **Fecha/Hora**.

411498400

4 Instale los cartuchos

Precaución: mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

1 Levante la unidad del escáner.

2 Abra la tapa del compartimento de cartuchos de tinta.

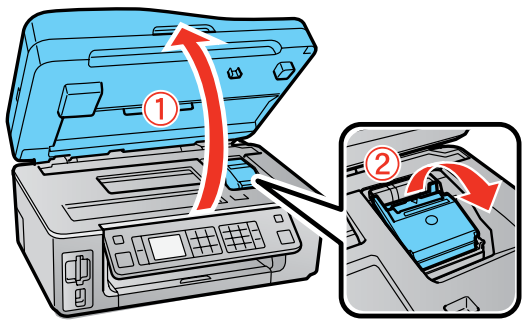

3 Sacuda los cartuchos suavemente 4 o 5 veces y depués desembalelos.

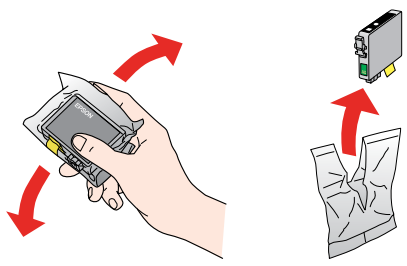

4 Despegue sólo la cinta amarilla de cada cartucho.

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

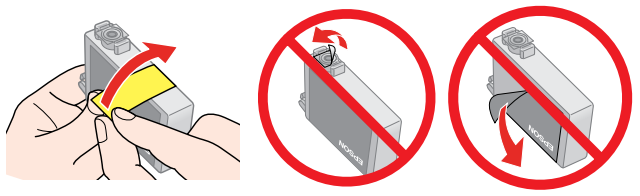

5 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color.

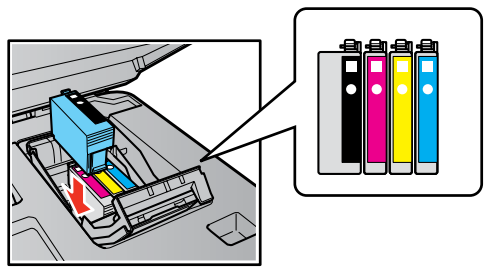

6 Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que se encajen en su lugar.

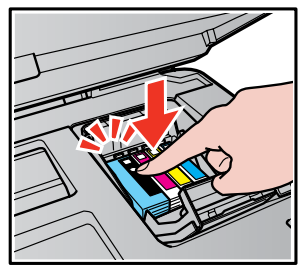

7 Cierre la tapa del compartimiento de cartuchos y presiónela hacia abajo hasta que escuche un clic.

8 Baje la unidad del escáner.

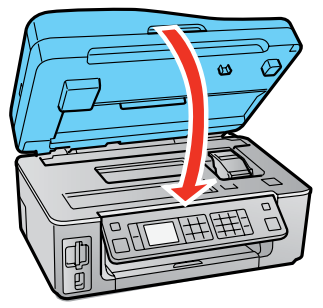

9 Oprima el botón **OK** para cargar la tinta. La carga tarda aproximadamente dos minutos.

Precaución: no apague la impresora Epson Stylus Office TX600FW mientras la tinta tinta se esté cargando o desperdiciará tinta.

5 Cargue el papel

1 Abra el soporte del papel y extiéndalo.

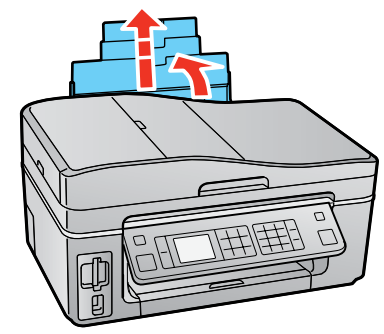

2 Extienda la bandeja de salida del papel y levante el parador de papel.

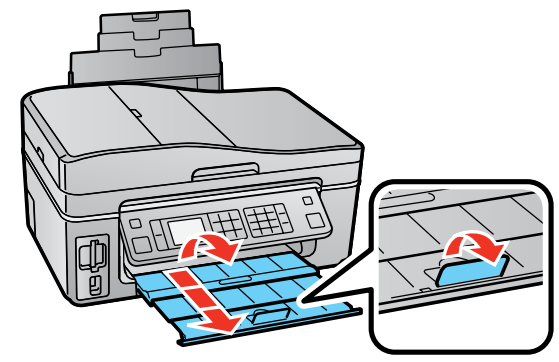

Nota: si va a usar papel tamaño legal, no levante el parador de papel.

3 Gire el protector del alimentador de hojas hacia enfrente, luego apriete la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

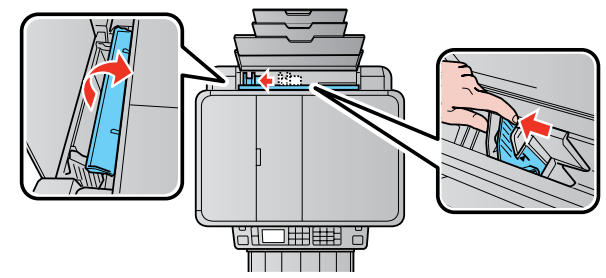

4 Coloque el papel, con el lado imprimible hacia arriba, contra la guía lateral derecha y detrás de la lengüeta.

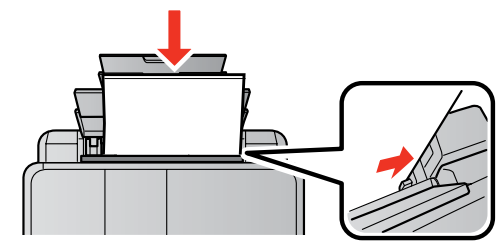

Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo en posición vertical.

5 Deslice la guía lateral contra el papel y depués gire el protector del alimentador de papel hacia atrás.

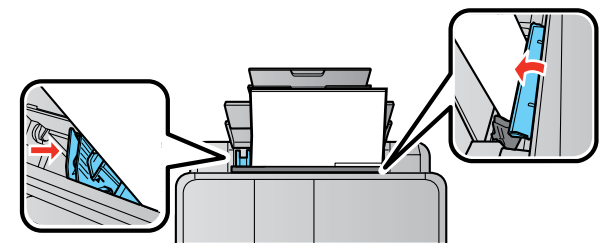

6 Conecte el cable telefónico

Si desea utilizar la impresora Epson Stylus Office TX600FW para enviar faxes, conecte un extremo del cable telefónico que vino incluido a un enchufe telefónico de pared y el otro extremo al puerto **LINE** situado en la parte posterior de la unidad. Para conectar un teléfono o un contestador, consulte las instrucciones en la *Guía de referencia rápida* o el *Manual del usuario* en formato electrónico.

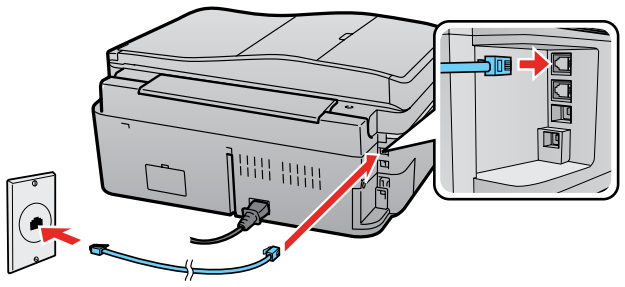

Nota: si va a conectar una línea telefónica DSL, debe usar un filtro DSL o no podrá mandar faxes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL para adquirir el filtro necesario.

7 Elija una conexión

Red (alámbrica o inalámbrica)

Vea la *Guía de instalación en red*. No es posible instalar el software como se describe en la próxima sección.

O

Conexión USB

Asegurese de tener un cable USB (incluido) Después, siga los pasos descritos a continuación.

Conexión USB

Siga estos pasos para conectar la Epson Stylus Office TX600FW directamente a su computadora usando un cable USB (incluido).

Windows

1 Asegúrese de que la impresora Epson Stylus Office TX600FW **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

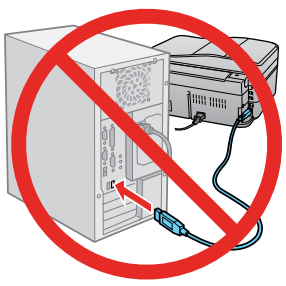

Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

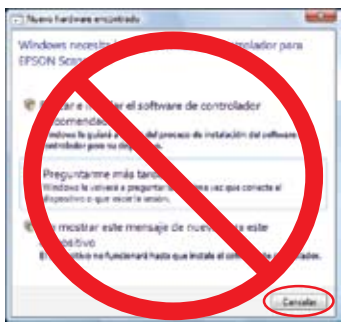

2 Introduzca el CD del software de la Epson Stylus Office TX600FW en el lector de CDs/DVDs de la computadora.

En Windows Vista®, si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Epsetup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.

3 Seleccione **Español**.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla.

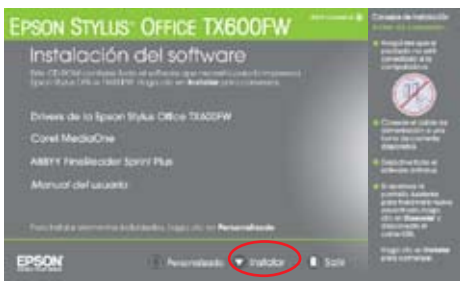

5 Cuando aparezca esta ventana, seleccione la opción **Instalar driver para conexión USB directa** y después haga clic en **Siguiente**.

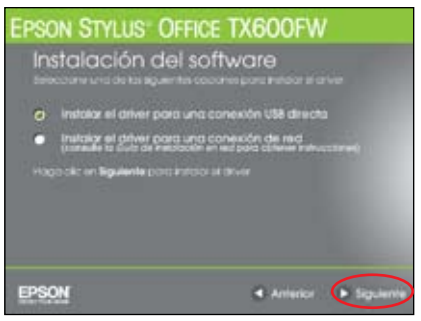

6 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora.

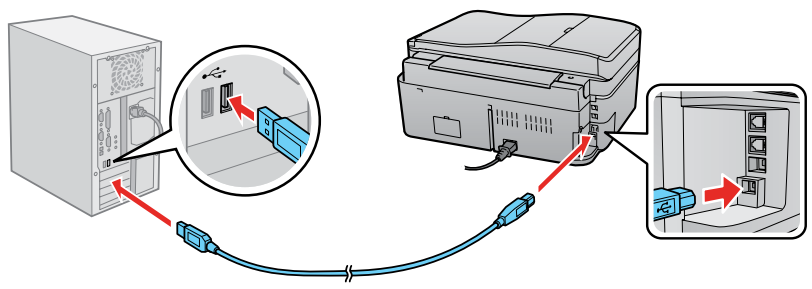

Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que la impresora esté bien conectada y que esté encendida.

7 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software.

8 Cuando termine, expulse el CD.

¡Está listo para imprimir, hacer fotocopias, escanear y mandar un fax! Consulte las instrucciones de la *Guía de referencia rápida* o del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Macintosh®

1 Asegúrese de que la impresora Epson Stylus Office TX600FW **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

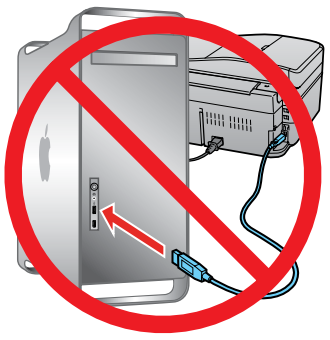

2 Introduzca el CD del software de la Epson Stylus Office TX600FW en el lector de CDs/DVDs de la computadora.

3 Haga doble clic en el icono **Epson**.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla.

5 Cuando aparezca esta ventana, seleccione la opción **Instalar el driver para una conexión USB directa** y después haga clic en **Siguiente**.

6 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté bien conectada y encendida.

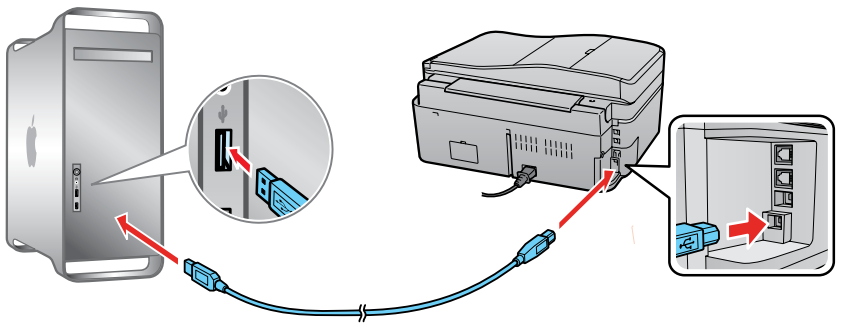

Usuarios de Mac OS® X 10.5: ver el paso 9.
Usuarios de otras versiones: continuar con el paso 7.

7 Cuando vea esta pantalla, haga clic en el botón **Añadir impresora**. Siga los pasos que aparecen a la derecha de la pantalla para añadir la Epson Stylus Office TX600FW a la lista de impresoras.

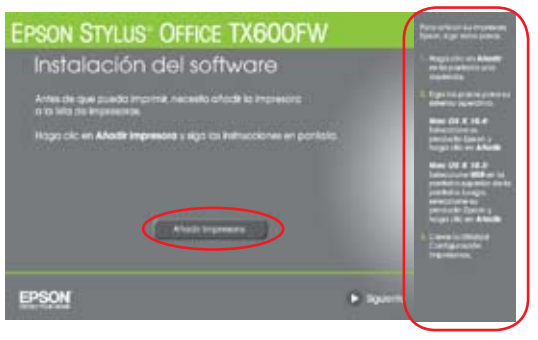

8 Si es necesario, haga clic en **Siguiente** otra vez.

9 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software.

10 Cuando termine, expulse el CD.

¡Está listo para imprimir, hacer fotocopias, escanear y mandar fax! Consulte las instrucciones de la *Guía de referencia rápida* o del *Manual del usuario* en formato electrónico.

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones generales para imprimir, hacer fotocopias, escanear y mandar un fax.

Manual del usuario en formato electrónico

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de la computadora.

Guía de instalación en red

Instrucciones para configurar la Epson Stylus Office TX600FW en una red.

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico

Soporte en Intern et

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a problemas comunes.

Soporte telefónico • Telephone Support

Argentina	(54-11) 5167-0300	México	01-800-087-1080
Chile	(56-2) 230-9500	México D.F.	(52-55) 1323-2052
Colombia	(57-1) 523-5000	Perú	(51-1) 418-0210
Costa Rica	(50-6) 2210-9555	Venezuela	(58-212) 240-1111
	800-377-6627		

Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Precisa de papel e tinta?

¿Quiere obtener los mejores resultados? Es fácil: simplemente utilice papel y tinta Epson originales. Adquiéralos en tiendas o comuníquese con Epson para localizar un distribuidor de productos Epson autorizado.

Papel Epson genuíno

Presentation Paper Matte
Papel ultrasuave, sin brillo y de secado instantáneo para álbumes de recortes, boletines informativos y presentaciones de gráficos.

Tinta Epson genuina

Busque los números que se enumeran abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita para su producto.

DURABrite Ultra INK

¡Es tan fácil como recordar su número!

Color	Código del cartucho
Negro	103
Cian	103
Magenta	103
Amarillo	103

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y “Epson Exceed Your Vision” es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Epson America, Inc. 8/08

CPD-26153

País de impresión: XXXXXX

Recorte esta tarjeta y llévesela con usted cuando compre cartuchos de tinta de repuesto.

Cartuchos EPSON STYLUS® OFFICE TW600FW

Color	Código del cartucho
Negro	103
Cian	103
Magenta	103
Amarillo	103